


XL Go™

快速入门指南



给电池充电

按下电池上的电池符号，检查电池电量。


将交流/直流变压器的插头插入合适的交流电源，并将直流输出接头连接至 XL Go 电池。电池的 LED 将根据获得的电量而亮起。电池也可以在从系统拔出后进行充电。充满电后，电池上的 LED 灯熄灭。

拆卸系统

小心地从卷盘中取出视频探头，并从机箱中拿出手持机。

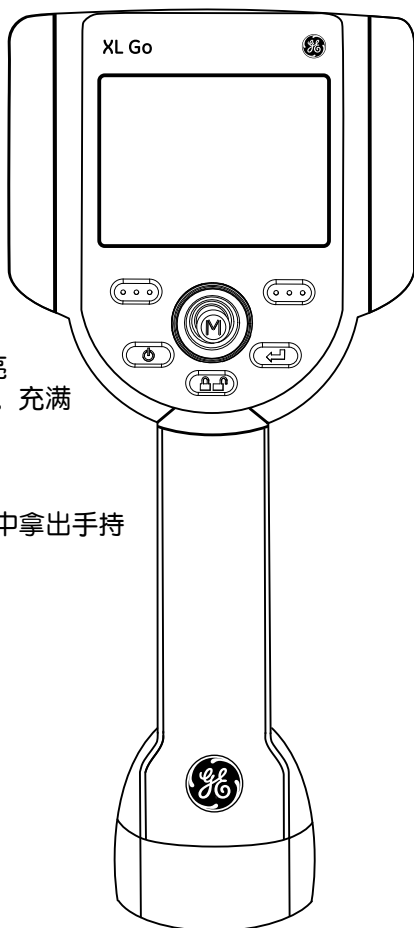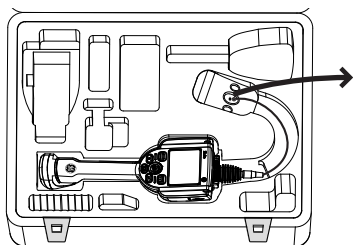



系统接通电源

瞬间按下和释放  电源/退出。按钮和 LCD 将亮起，并开始通电步骤。短时间过后，系统屏幕将显示联机视频和屏幕提示。系统现在已准备就绪。








控件


左侧软键 ：激活系统 LCD 上列出的屏幕命令。该键主要用于返回一个屏幕。

电源/退出 ：打开/关闭系统电源。也可用于退出菜单、返回实时/冻结的视频和禁用图像控制功能。



控制杆：控制全方位导向。按下控制杆，激活屏幕主菜单。向左/向右/向上/向下推控制杆，导航菜单和子菜单。

转向控制 ：释放控制杆后，按下和释放这一控件，将弯颈部位锁定在位。启用时，一个  锁形标记会出现在 LCD 上。再次按下和释放之，解锁转向控制。禁用时， 锁形标记将从 LCD 消失。按下并按住这一控件，接通 HOME（主）功能，伸直弯颈部位。HOME（主）功能期间，将出现  符号。


冻结/输入 ：冻结屏幕上的图像，也可用作选项的确认键。

右侧软键 ：激活系统 LCD 上列出的屏幕命令。该键主要用于选择活动的菜单选项。


静止图像

若要捕捉静态图像，合成图像，并按下和释放 FREEZE FRAME（冻结帧）按钮。按下  右侧软键，选择LCD上的SAVE（保存），保存到默认位置。也可以从实时视频，按住  冻结/输入至自动保存。

视频

若要纪录实时视频，按住上面 LCD 上带有 RECORD（记录）标签的  左侧软键。上角将出现红色的录像符号。视频停止时，其将自动保存至默认位置。

系统关闭

按住  电源/退出键，直到出现“系统正在关闭”的信息。系统完全关闭时，键照明和 LED 探头灯将熄灭。

系统贮存

将视频探头的头部放入橙色的存储卷盘入口，并小心送入存储卷盘。将 XL Go 手持机放入设计的泡沫切口中。LCD 屏幕应面朝上。

